

# Ús de l'equip Audiovisual:


- Composició de l'equip audiovisual
- Escoltar Música amb Smartphone amb connexió Bluetooth
- Reproduir un Vídeo fet per vostès i ús de dispositius USB per a Vídeo i Música.
- Reproduir DVD, Blu-ray, CD
- Televisió
- Ràdio
- Ús de Micròfons



## Composició de l'equip audiovisual:

La figura mostra la posició del botó d'encès, posil's tots en marxa

Switch HDMI

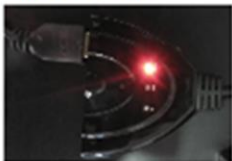

Bluetooth



Amplificador



Karaoke




Reproductor BlueRay-DVD-CD + USB



**Limitador Registrador:**

**TOTALMENT PROHIBIDADA la seva manipulació.**

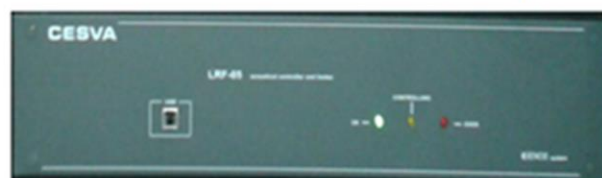

## Posar en marxa els equips en ordre

- 1/ Karaoke (si el fa servir)
  - 2/ Televisió
  - 3/ Amplificador (el Bluetooth s'activa al mateix temps)
  - 4/ Reproductor DVD
- Si en seguir les instruccions no se sent o no es veu: anar a l'apartat del final d'aquest manual
- Si dubte, NO MANIPULI PROVANT DE FORMA ALEATÒRIA, CRIDI'NS i que només la persona que estigui parlant amb nosaltres manipuli l'equip.

## Escoltar Música amb Telèfon intel·ligent amb connexió Bluetooth

- Cal aparellar els dispositius (hi ha un manual més detallat)
- 1/ Activar \*Bluetooth Telèfon intel·ligent (assegurar que el mòbil sigui visible a tots els dispositius)
- 2/ Prémer botó Central del Bluetooth; el LED blau parpellegés
- 3/ Buscar en el telèfon “\*Logitech BT Adapter”
- 4/ Connectar

SENSE REPRODUIR RES des de cap mòbil Repetir passos 3 i 4 per a tots els mòbils que desitgi connectar

- 5/ Reproduir música amb un dels mòbils aparellats (volum 80%)
- 6/ En l'amplificador seleccionar VÍDEO 3/\*ANALOG (volum -15\*db a -20\*db)

**Si no és sent: anar a l'apartat NO HI HA SO al final d'aquest manual**

## Reproduir un Vídeo realitzat per vostès i ús de dispositius USB per a Vídeo/Música i Reproduir DVD, Blu-ray, CD

- En la TV seleccioni SOURCE: HDMI 2
- En l'Amplificador seleccioni VÍDEO 1

\*\* Introduir Disc o Posar l'USB en el Reproductor DVD (entrada a la dreta de l'equip)

- En la TV vora el menú del reproductor, si no és així, comprovar que el \*switch HDMI té la llum on està el connector del DVD (l'únic que hi ha el nostre)
- Veient l'en la TV el menú del reproductor i usant el comandament del comandament del DVD, mogui's amb les tecles de cursor:
  - o Disc: la reproducció és automàtica,
  - o USB: missatge en pantalla per a activar el dispositiu connectat
  - o Si no apareix o no s'activa: Seleccionar Dispositiu Disc o USB
  - o Seleccionar VÍDEO /MUSICA/FOTOS etc. segons desitgi
  - o Seleccionar fitxers / carpeta segons la seva necessitat
  - o PLAY

## Veure Televisió

- Imatge: En la TV seleccioni SOURCE: TV i la cadena de TV que vulgui veure
- So: En l'Amplificador seleccioni VÍDEO 1

## Escoltar Ràdio

- En l'Amplificador seleccioni AM – FM i l'emissora que vulgui

## Ús de Micròfons per a presentacions

Vegi la posició recomanada dels comandaments del Karaoke en l'últim full d'aquest manual.

- Tots els sons es poden barrejar juntament amb els micròfons del karaoke.
- Si connecta els micròfons:
  - o Posi els comandaments de volum de micròfons al mínim
  - o Activar Micròfon A/B: s'encén llum A/B del micro connectat sobre el comandament de volum
- NECESSARIS Micròfons, la veu té el mateix volum que el màxim permès a la música.
- Vagi provant entre volum de música i de micros fins a obtenir el nivell idoni i MOLT CURA, els micròfons s'acoblen amb els altaveus provocant una xiuletada que creix en volum realment molest.
- Per a evitar en la mesura del possible la xiuletada, amb l'amplificador premi SPK 2, per a desactivar els altaveus de la paret posterior (costat oposat a la TV), la lectura del display de l'amplificador canviés de SPK 1 + 2, a SPK 1.

## Entrada auxiliar d'ÀUDIO

Si necessita connectar una font d'Àudio sense Bluetooth, desconnecti el Jack del dispositiu de Bluetooth i connecti'l a la seva font (PC, mòbil etc..)

Ús del cable lliure, amb un Jack petit, igual al dels auriculars de qualsevol reproductor MP3 portàtil o telèfon mòbil.

- Si observa que el cable de connexió prové de la part posterior de l'equip:  
En l'Amplificador Seleccioni VÍDEO 3 el display indicar VÍDEO 3 – ANALOG
- Si observa que el cable de connexió prové de la part davantera de l'equip:  
Premi Una altra vegada Vídeo 3 i el display indiqués VÍDEO 3 – F

## Entrada auxiliar de VÍDEO

- Connecti el seu dispositiu amb HDMI al switch i procedeix com si del nostre DVD es tractés

# NO HI HA SO

Sempre que només una persona manipuli l'equip, eviti tocar tot i segueixi amb atenció les indicacions anteriors a aquestes pàgines.

## Si està utilitzant el Jack amb un Mòbil/\*Tablet, Reproductor MP3 etc....

- 1/Llevi el jack i asseguri's que sona la música del mòbil.
- 2/Comprovar que llegeix en l'equip VÍDEO 3/ANALOG



Si llegeix VÍDEO 3 / F:

Torni a prémer Vídeo 3 per a activar Vídeo 3 /ANALOG

## Si està veient una cadena de TV

- Equip de música amb VÍDEO 1 Seleccionat i que hi ha volum (-20 \*db p. ex.)

## Si està veient el \*Blu-ray (Disc / USB)

- Assegurar TV amb \*Source en HDMI2 i que pot veure la reproducció del vídeo o cançó en la TV
- Equip de música amb VÍDEO 1 Seleccionat i que hi ha volum (-20 \*db p. ex.)

Comprovat l'anterior, si encara no hi ha so:

### ERROR – ALTAVEUS DESACTIVATS



Prémer botons de Speakers 1 - 2

### ERROR – MUTE ACTIU



Prémer MUTE per  
Desactivar-ho

### ERROR – T-Mon ACTIU



Prémer T-Mon per  
Desactivar-ho

## CORRECTE

En pantalla CAL LLEGIR “\*SPK 1+2”



## Altres casos d'error; si està veient el display com es mostra en CORRECTE

- Llevi la fongui del mòbil o provi amb un altre mòbil.  
A vegades les fonguis no permeten que el jack entre íntegrament impedit l'escolta.
- Apagui l'equip i torni a encendre'l ( típic reset de PC) i torni a connectar els mòbils Bluetooth.

## Posició recomanada dels controls del KARAOKE



### IMPORTANT:

Respectar les posicions màximes recomanades dels comandaments



WIR.VOL A WIR.VOL B MIC VOL BASS – TREBLE – ECHO MUSIC



Nivell de Micròfons, posicions recomanades

Al seu gust, aquí reflectim la posició recomanada

Nivell Música, posició MÀXIMA

## Hi ha so però puja i baixa o se sent estrany

Aquest problema és degut al Limitador de so:

### Solució BAIXAR EL VOLUM

Recordi el que li expliquem quan li ensenyem la sala.

- BAIXAR el volum de la música fins que la llum groga s'apagui i s'encengui la verd.
- Pujar de nou el volum fins que s'encengui la groga. Això indica que el volum de la música està limitat per l'equip.
- El punt òptim de volum i qualitat s'aconsegueix quan el limitador va actuant intermitentment (Indicadors canviant Verd <->Groc)
- Si puja més el volum l'única cosa que s'aconsegueix és:
  - A l'inici de les cançons, un esglai, per l'alt nivell de volum i el temps que triga el limitador a controlar-lo (1sg aproximadament)
  - Sentirà malament la música, pel fet que no hi ha contrasti /color entre les notes i ritmes de les cançons que normalment canvien de volum amb els diferents instruments.

