


Posició recomanada dels controls del KARAOKE



IMPORTANT:



Respectar les posicions màximes recomanades dels comandaments

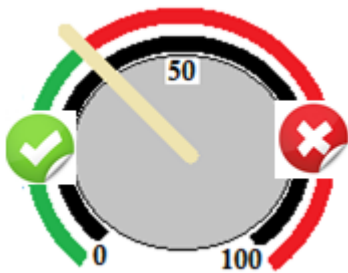

WIR.VOL A WIR.VOL B MIC VOL

BASS – TREBLE – ECHO

MUSIC

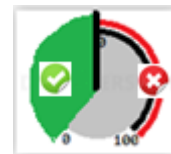

Nivell de Micròfons, posicions recomanades

Al seu gust, aquí reflectim la posició recomanada

Nivell Música, posició MÀXIMA